

Бетоносмесительные установки ТЕКА MIXOMAT В с линейным складом

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

MIXOMAT B с линейным складом

MIXOMAT B Aggregate In-Line Silo Plants

9 | MIXOMAT THZ 1500 B - R с линейным складом, погрузка смесительного модуля.

10 | Монтаж MIXOMAT с двухвальным смесителем TDZ 3000.

11 | MIXOMAT THZ 3375 B - R 5.

12 | MIXOMAT THZ 3000 B - R 4/4 с линейным складом, 4 камеры.

13 | MIXOMAT THZ с линейным складом тип: THZ 1500/1875/2250/3000/3375 B1 - R



9 | MIXOMAT THZ 1500 B - R aggregate in-line silo system, loading of a mixer module

10 | Erection of a MIXOMAT with TDZ 3000 twin-shaft mixer


11 | MIXOMAT THZ 3375 B - R 5

12 | MIXOMAT THZ 3000 B - R 4/4 aggregate in-line silo system, 4 compartments

13 | MIXOMAT THZ aggregate in-line silo plant THZ 1500/1875/2250/3000/3375 B1 - R

MIXOMAT THZ установка с линейным складом заполнителей MIXOMAT THZ aggregate in-line silo plant		MIXOMAT THZ 1500	MIXOMAT THZ 1875	MIXOMAT THZ 2250	MIXOMAT THZ 3000	MIXOMAT THZ 3375
Теоретическая производительность по уплотненному бетону* Output compacted concrete theoretical*	прим. м³/ч approx.m3/h	50	55	70	85	90
Заполнение смесителя (инертные россыпью)/Filling quantity mixer	кг/kgs	2400	3000	3600	4800	5600
Мощность привода смесителя/Drive power mixer	кВт/kW	37	45	55	75	90
Мощность привода скипового загрузчика/Drive power skip	кВт/kW	18,5	18,5	22,0	30,0	2 x 15,0
Скорость хода ковша скипового загрузчика вверх/вниз/Speed of feeder skip up/down	м/с/m/sec	0,40/0,80	0,40/0,80	0,40/0,80	0,40/0,80	0,39/0,78
Весовая мощность весового конвейера/Weigh belt, max. capacity	кг/kgs	2500	3000	4000	5000	5600
Весовая мощность весов вяжущих материалов/Cement weigh batcher, max. capacity	кг/kgs	500	600	800	1000	1200
Производительность шнековых конвейеров вяжущих/Cement screw conveyors output	м³/ч/ m³/h	32	32	52	52	52
Весовая мощность весов воды/Water weighing batcher, max. capacity	кг/kgs	250	300	400	500	600
Присоединительный размер подачи воды/Water connection	DN/DN	40	40	50	50	50
Эффективная производительность компрессора/Compressor capacity, vol. max.	л/мин/litres/min	515	515	730	730	730
Объем воздушного ресивера/Air vessel capacity	л/litres	500	500	500	500	500
Мощность привода компрессора/Drive power air compressor	кВт/kW	4,0	4,0	6,3	6,3	6,3

* Предоставленная производительность рассчитана для непрерывного производства бетона средней консистенции в полностью автоматическом режиме при фракционности материалов 0-32 мм и времени смешивания 30 с. Параметры электропитания: 400 В/50 Гц, напряжение управления 230В/ 50 Гц или 24 В-DC. По запросу возможны иные напряжение и частота. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений./ Litres and kg values correspond to specific density of 1,6 kg/dm³. *These output figures apply for continuous output and refer to average quality concrete, round aggregates 0 - 32 mm, mixing time of 30 secs. during fully automatic operation. Electrical connected loads: 400 volts, 50 cycles, A.C. supply. Control voltage: 230 volts, 50 cycles. Special voltages and frequencies on request. We reserve the right to make technica alterations.

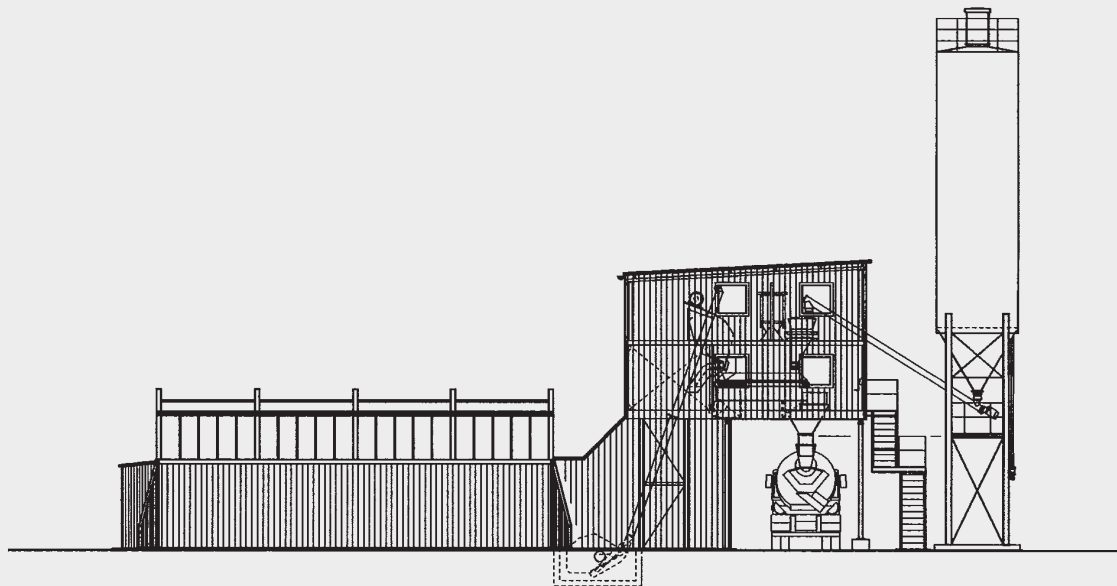

MIXOMAT C с линейным складом

MIXOMAT C Aggregate In-Line Silo Plants



14-16 | Транспортировка модулей MIXOMAT THZ 3000-R 4/4 с нижней частью линейного бункера, весовой и смесительной платформами.

17 | MIXOMAT THZ 3000 C - R с линейным складом, 5 камер



14-16 | Transportation of the modules of a MIXOMAT THZ 3000-R 4/4 with aggregate in-line silo-lower part, weighing platform and mixer platform.

17 | MIXOMAT THZ 3000 C - R in-line silo plant, 5 bins

18



18-22 | Монтаж MIXOMAT THZ 3000 C 1 - R с ТЕКА высокопроизводительным тарельчатым смесителем, отдельные смесительная и весовая платформы в виде модулей и полноценной теплоизоляционной обшивкой.

19



20



21



22



18-22 | Erection of MIXOMAT THZ 3000 C 1-R with heavy duty TEKA pan-type mixer with separate mixer and weighing scale platforms and complete housing for the plant.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93